




LÍNEA SPACIO

MEF-SP-01 Mezcladora de Fregadero Spacio
MEF-SP01-6 Mezcladora de Fregadero Spacio

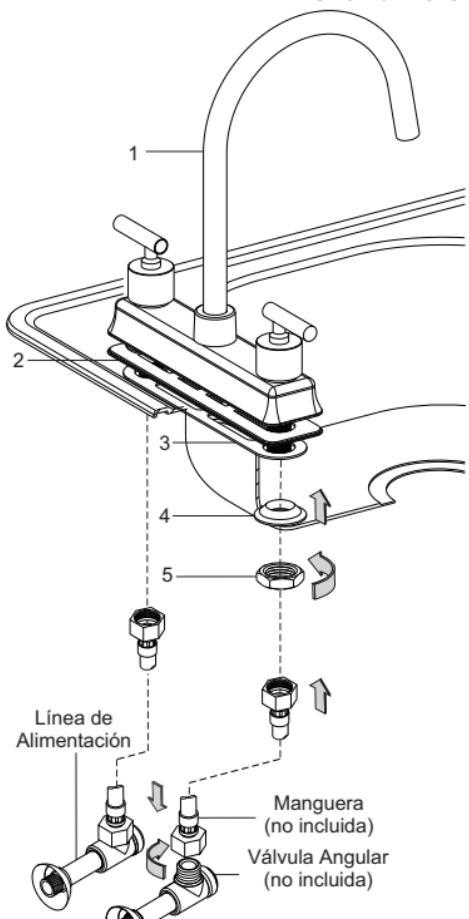


Rango de Presión de Trabajo.

**DESDE: BAJA , MEDIA Y ALTA
PRESIÓN.**

25k-588 kPa (0,25 - 6 kg/cm²).

**NIVELES DE EDIFICACIÓN:
DE 1 A MÁS DE 12 O EQUIPO
HIDRONEUMÁTICO.**

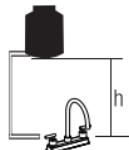

Cada metro de altura, de su producto, a la base del tinaco, equivalen a (0,1 kg/cm²) [1,42 PSI].

Se recomienda que la presión mínima para MEF-SP-01 sea (0,25 kg/cm²) [3,55 PSI] y para MEF-SP01-6 sea (0,5 kg/cm²) [7,11 PSI].

Instalación:


Coloque la mezcladora (1) en la tarja con el empaque base (2) y el empaque para chapetón (3), posteriormente inserte las piezas (4) y apriete firmemente con la tuerca (4), como se muestra en la figura. Enrosque las mangueras de alimentación (no incluidas) a los esparragos de la mezcladora (1).

Componentes del producto:

No.	Descripción
1	Mezcladora de Fregadero
2	Empaque base
3	Empaque para Chapetón
4	Separador
5	Tuerca

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN.

Herramienta requerida (no incluida).

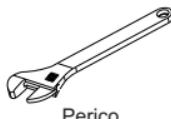

Perico



Llave de plomero

Material requerido (no incluido).


2. Válvulas de paso angulares.
2. Mangueras de $\frac{1}{2}$ " -14 NPSM.

FUNCIONAMIENTO.

- A) Para abrir, cerrar y regular la temperatura de agua gire los manejales (incluidos),
B) Gire el cuello de la mezcladora para obtener distintas posiciones.

Ver figura A.

Fig. A

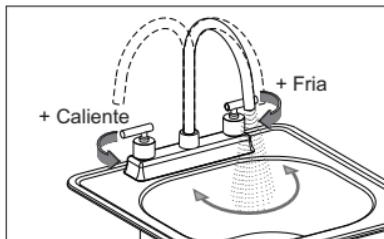


MANTENIMIENTO DEL AIREADOR.

Desenrosque, retire el aireador y límpielo a chorro de agua.

Ver figura B.

Fig. B

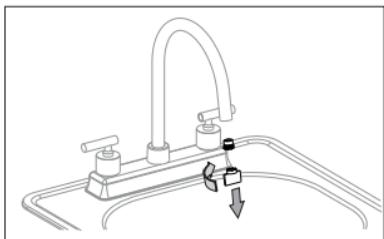

Recomendaciones de limpieza.

Para asegurar la durabilidad del acabado de su producto se recomienda limpiar únicamente con agua y un paño limpio evitando utilizar fibras, polvos abrasivos o productos químicos.

NOTA: Utilice teflón en las uniones roscadas para evitar fugas.

Una empresa de
GRUPO HELVEX

Helvex, S.A. de C.V.

Czda. Coltongo # 293 Col. Industrial Vallejo C.P. 02300 Del. Azcapotzalco, Ciudad de México Tel. 53-33-94-00