



Presión de trabajo Working pressure	
Modelo Model	L-EP-932-TN, L-EP-932-DN L-EP-933-TN, L-EP-933-DN
Mínima Minimum	kg/cm ² PSI kPa 0,25 3,55 24,51
Máxima Maximum	kg/cm ² PSI kPa 6,0 85,3 588,3

Antes de Instalar Before of Installation

- Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Utilice gafas de seguridad.
- En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y reparación deben cumplir con el reglamento de construcción y obras de su localidad.
- El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

- To reduce the risk of injury or property damage, please follow all instructions before installing the product.
- Wear safety glasses.
- For any construction, installation, alteration, extension or repair, comply with your local building codes.
- The product's illustration may vary in appearance to the actual product as result of the continuous improvement process it is subject to.

Problemas, Posibles Causas y Soluciones Troubleshooting

Problema	Causa	Solución
No sale agua.	Las válvulas de alimentación principal están cerradas.	Abra las válvulas de alimentación principal de agua.
	La palanca se encuentra cerrada.	Jale y/o gire el maneral según la operación del producto.
Poco flujo de agua.	La presión de operación no es la adecuada.	Verifique la presión en los requerimientos de instalación.
	Las válvulas angulares no están totalmente abiertas.	Abra totalmente las válvulas angulares.
La salida está floja.	La tuerca no está apretada.	Apriete firmemente la tuerca.
Fuga en las conexiones.	Las conexiones no están apretadas.	Apriete las conexiones.

Problem	Cause	Solution
No water flow.	The main water supply valves are closed.	Open the main water supply valves.
	The lever handle is closed.	Pull and/or turn the handle, according to the product operation.
Little water flow.	Operating pressure is not adequate.	Verify the pressure in the installation requirements.
	Angle valves are not fully open.	Fully open angle valves.
The single handle sink faucet is loose.	The nut is not tightened.	Tighten firmly the nut.
Leaks in the connections.	The connections are not tight.	Tighten the connections.

Recomendaciones de Limpieza Cleaning Recommendations

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado Internacional

It is very important to follow the instructions below to preserve HELVEX products finishes, shiny and in perfect condition:



1. Use only water and a clean cloth.
2. Do not use fibers, powders, abrasives, or chemicals.
3. Do not use sharp objects to clean the finishes.
4. It is recommended to clean your product daily.

Visit our pages www.helvex.com.mx for Mexico and www.helvex.com for the International market.






1

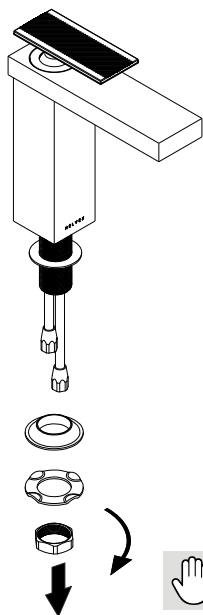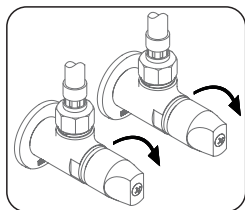


2





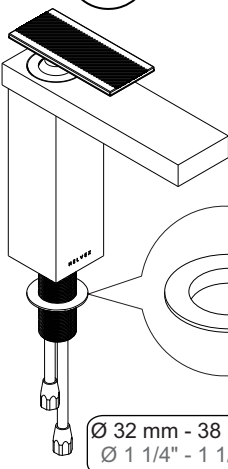


Ø 32 mm - 38 mm max.
Ø 1 1/4" - 1 1/2" máx.


3

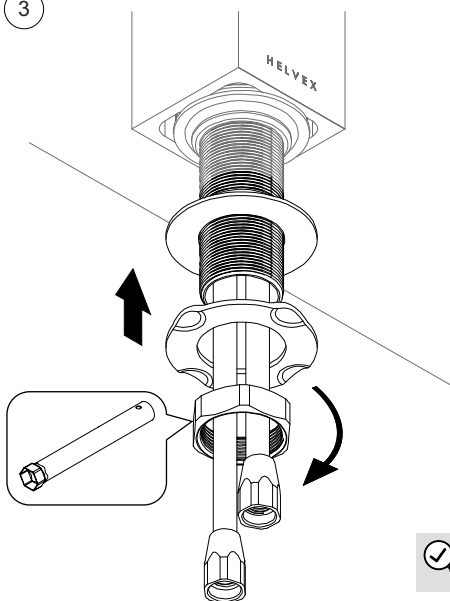

4

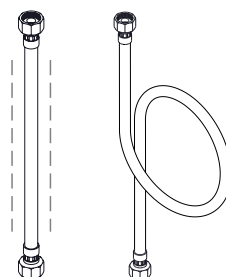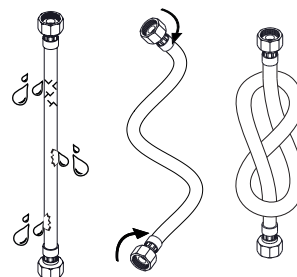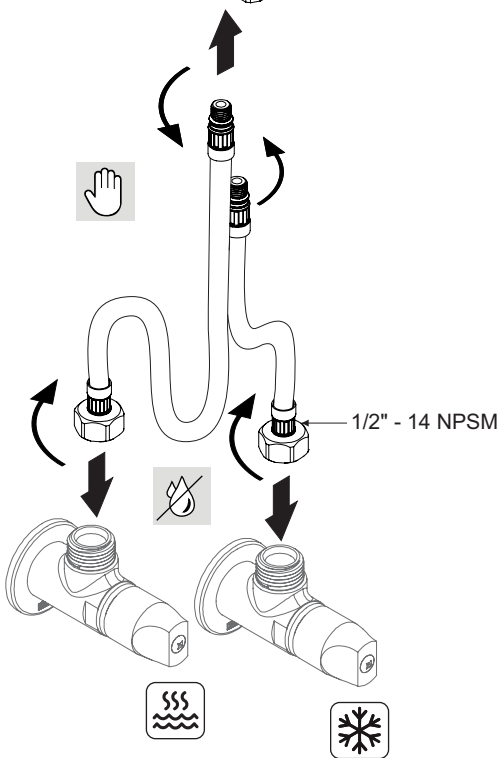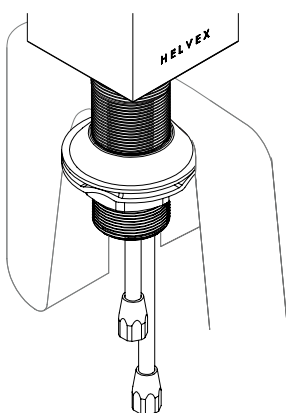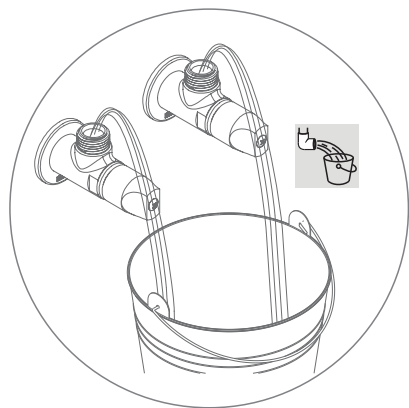


5

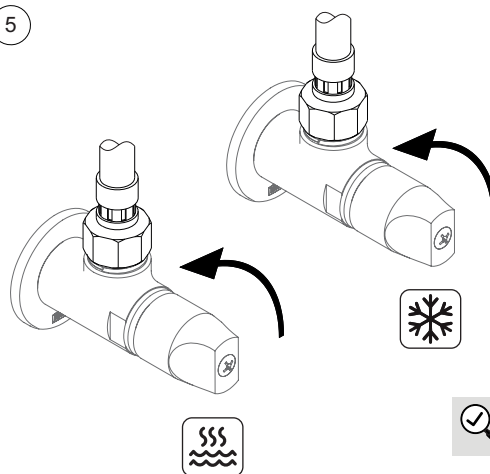




6

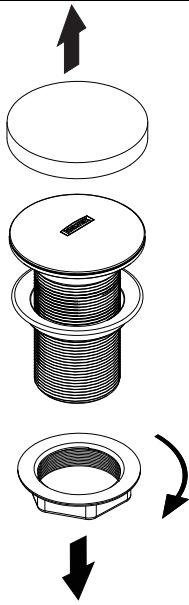


7

Instalación para lavabos sin rebosadero.
Installation for sink without overflow.

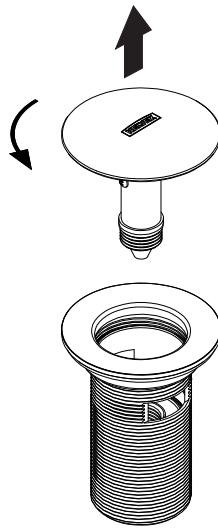


8


Instalación para lavabos sin rebosadero.
Installation for sink without overflow.

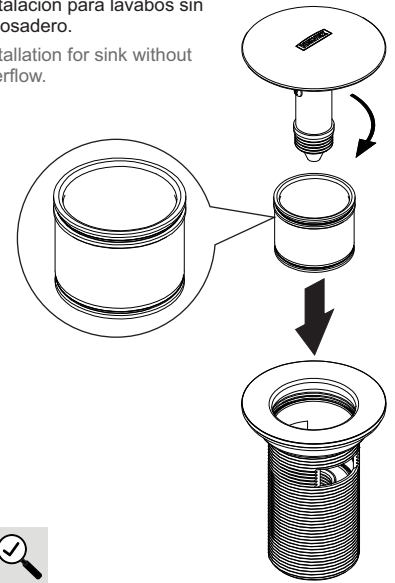

9

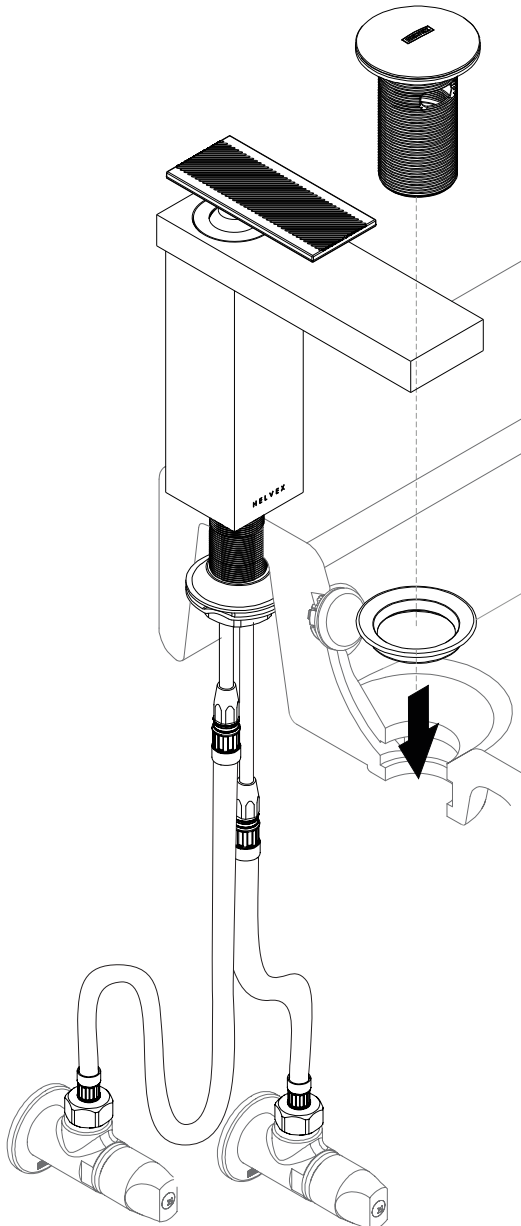


10

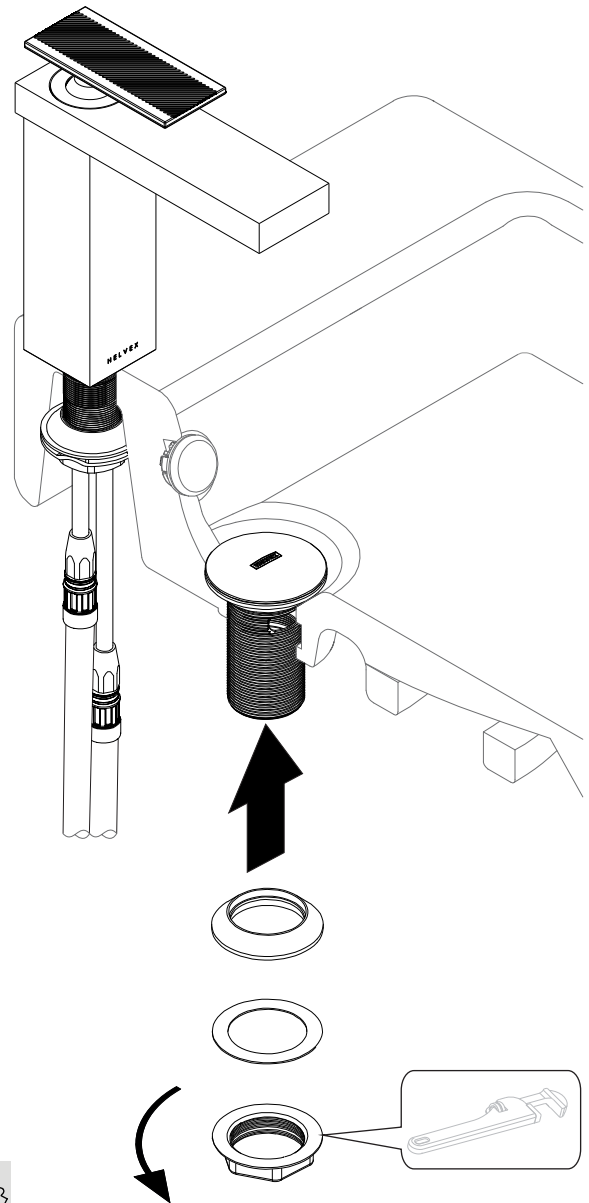




11

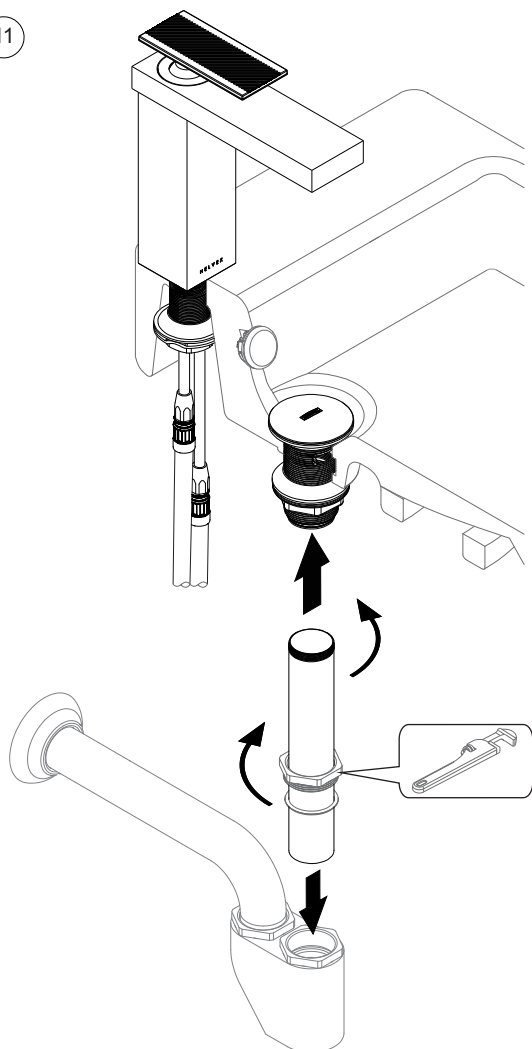

12

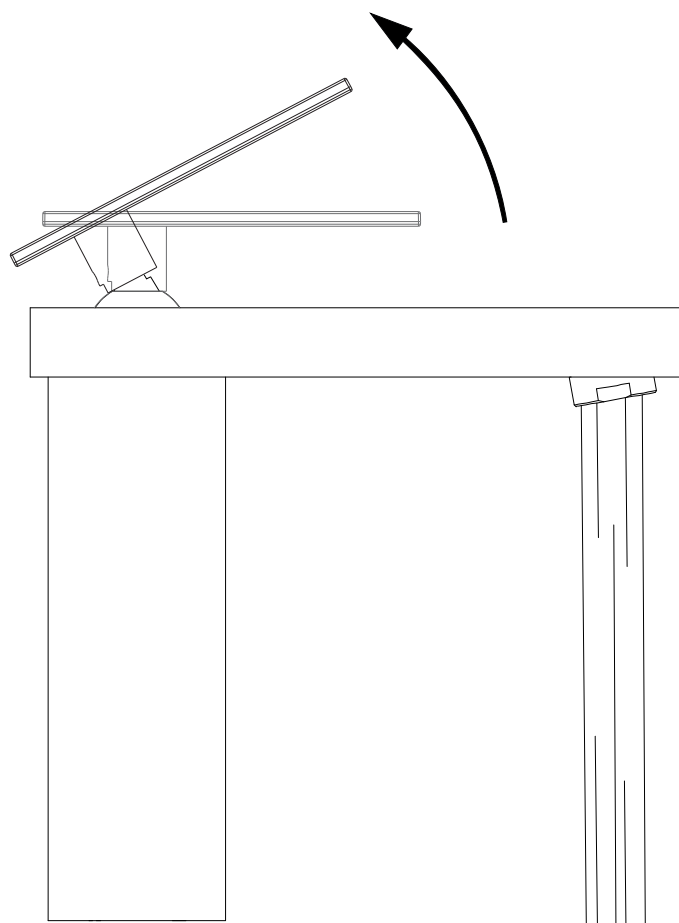


Mantenimiento del Aireador




Aerator Maintenance

13

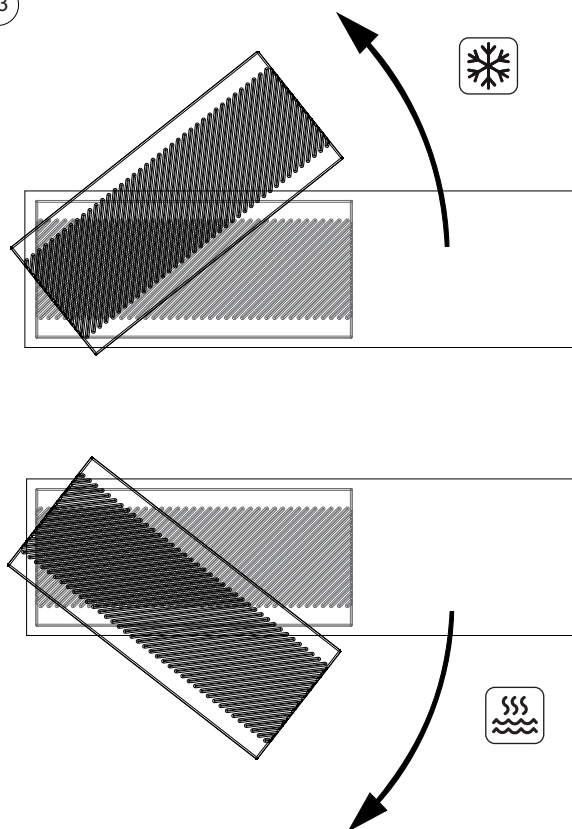

14

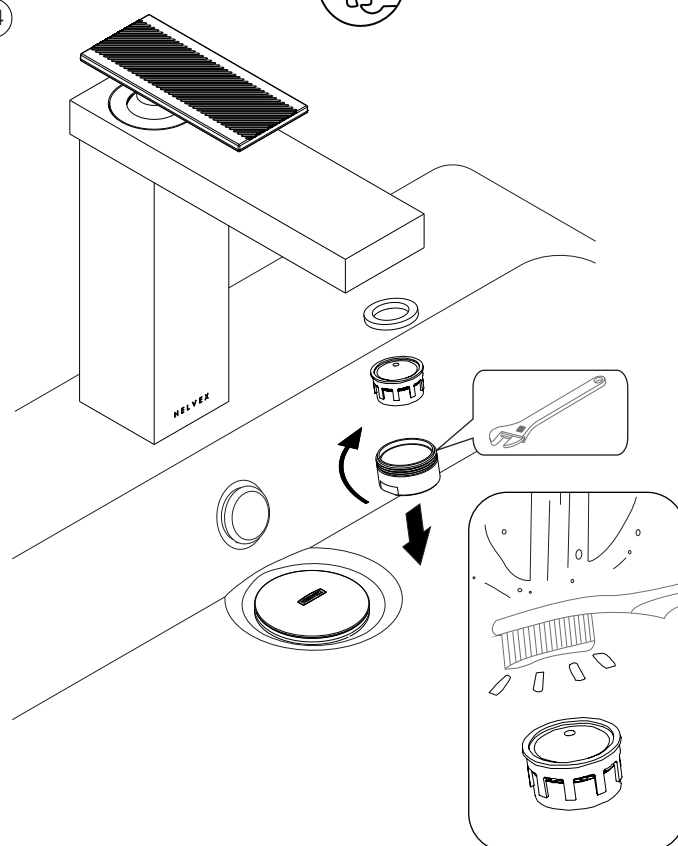




Mantenimiento del Cartucho


Cartridge Maintenance




15

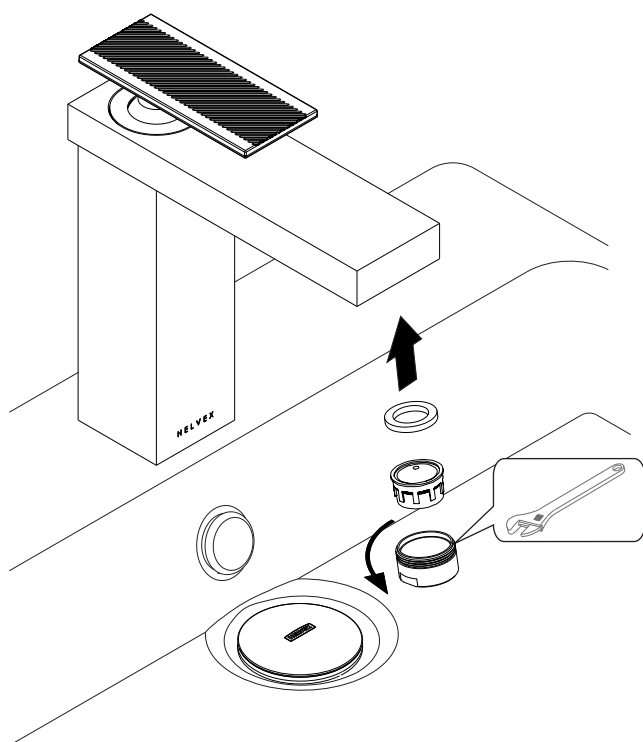


16

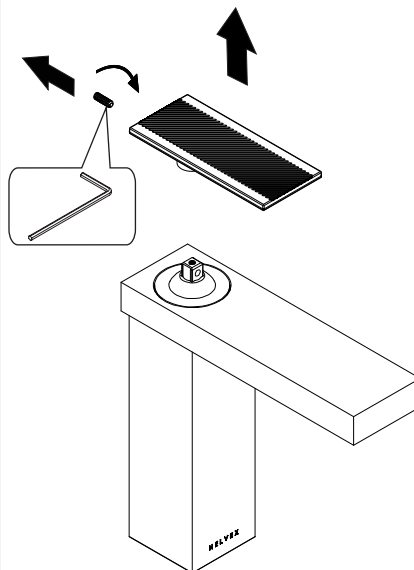

17

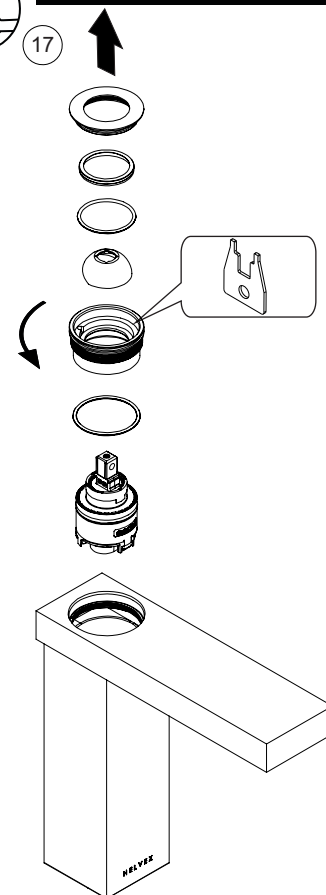

18

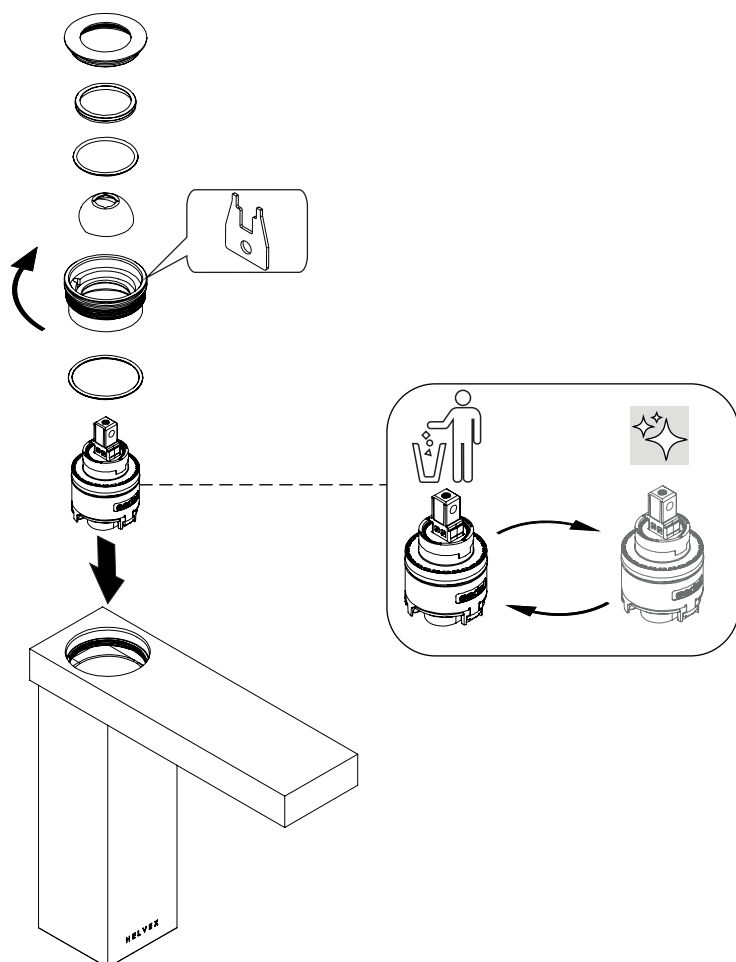

19

