



Alto diseño accesible







# Proyecto™

## LÍNEA DECO

Accesorios

### Instructivo de instalación y operación

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

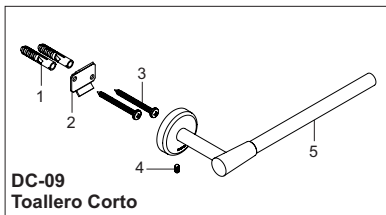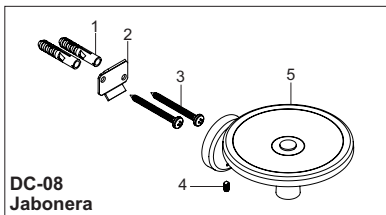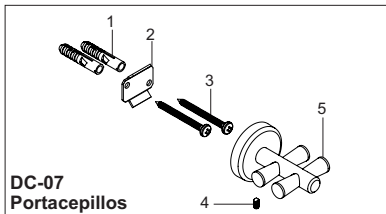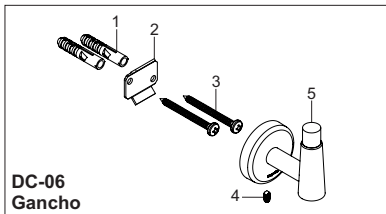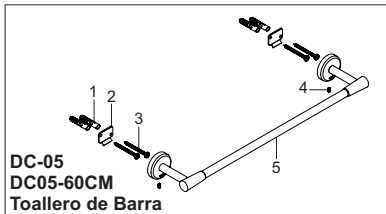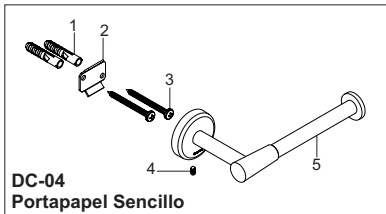

### COMPONENTES DEL PRODUCTO.

No.	DESCRIPCIÓN
1	Taquete para muro sólido
2	Ancla accesorio
3	Pija
4	Opresor
5	Accesorio Armado

MODELO	DESCRIPCIÓN	ALTURA (cm)
DC-04	Portapapel	50
DC-05, DC05-60CM	Toallero de barra	120
DC-06	Gancho	165
DC-07	Portacepillos	105
DC-08	Jabonera	105
DC-09	Toallero Corto	150

NOTA: Alturas recomendadas de instalación desde el Nivel de Piso Terminado

## HERRAMIENTA REQUERIDA



Desarmador de cruz



Taladro




Lápiz

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN MURO DE CONCRETO


1. Desenrosque los opresores con la llave allen de 3/32" (incluida).




2. Retire el ancla.

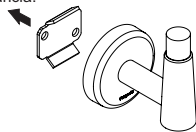


3. Coloque el ancla en la pared, nivele y marque los barrenos.

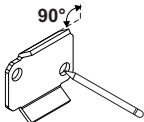

4. Barrene con broca para concreto de Ø 5/16".

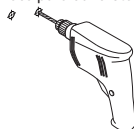


5. Inserte los taquetes (incluidos) y fije el ancla enroscando la pijas (incluidas).

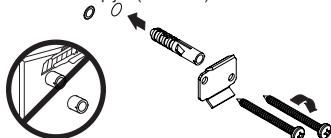




Nota: Se debe de insertar completamente el taquete. No rebajar ni cortar el taquete.

Note: The anchors must be inserted completely. Do not cut the anchors.

6. Enrosque los opresores con la llave allen de 3/32" (no incluida) para fijar.

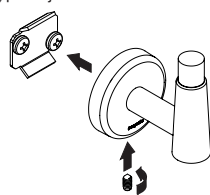

**NOTA:** Se debe de insertar completamente el taquete. No rebajar ni cortar el taquete.



## LIMPIEZA

Para asegurar la durabilidad del acabado de su producto se recomienda limpiar únicamente con agua y un paño limpio evitando utilizar fibras, polvos abrasivos o productos químicos.

Helvex, S. A. de C. V.

Czda. Coltongo # 293 Col. Industrial Vallejo C. P. 02300 Alcaldía Azcapotzalco, CDMX. Tel. 55 5333 9400.