




**Proyecto**<sup>TM</sup>  
Ideas Con Sentido

**INTEGRA SELECT MOR-INN-01**  
**INTEGRA MOR-IN-01**  
**SPACIO MOR-SP-01**  
**DECO MOR-DC-01**

Monomando para Regadera o  
Tina Sin Desviador

## Instructivo de instalación y operación

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

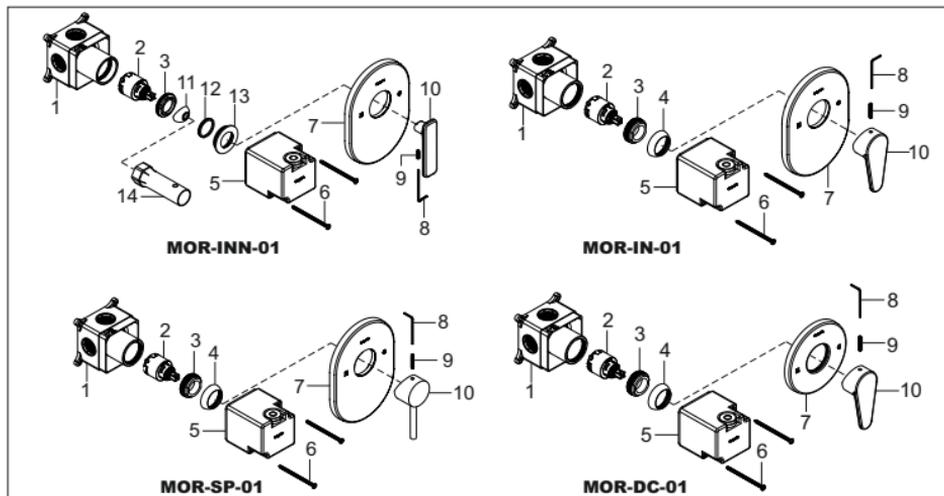

## COMPONENTES DEL PRODUCTO

No.	Descripción
1	Caja con Cuerpo
2	Cartucho
3	Tuerca
4	Chapetón Esférico
5	Cubierta de Plástico

No.	Descripción
6	Tornillos
7	Chapetón
8	Llave Allen
9	Opresor
10	Maneral

No.	Descripción
11	Chapetón Esférico Integra
12	Antifricción
13	Chapetón Tapa
14	Llave para Mantenimiento

## PRESIÓN DE TRABAJO

Para el correcto funcionamiento de estos productos, se recomiendan las siguientes presiones:  
**Presión Mínima 0,8 kg/cm<sup>2</sup> (11,37 PSI).** **Presión Máxima 6 kg/cm<sup>2</sup> (85,3 PSI).**

## HERRAMIENTA REQUERIDA




## RELACIÓN DE ALTURA DEL TINACO Y LA PRESIÓN

Cada metro de altura de su producto a la base del tinaco equivalen a (0,1 kg/cm<sup>2</sup>) [1,42 PSI].




# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN MURO DE CONCRETO

1. Ranure el muro con las dimensiones indicadas en los diagramas.

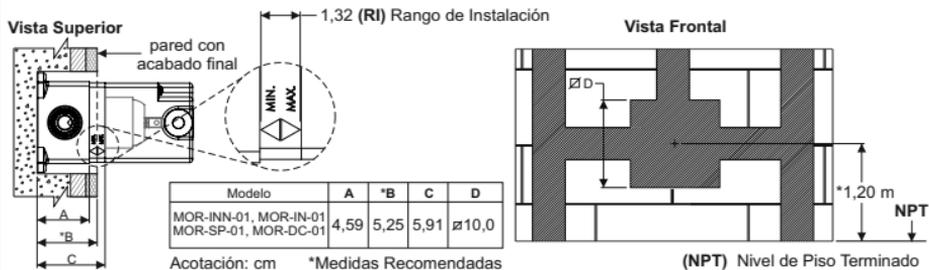


2. Medidas Recomendadas.

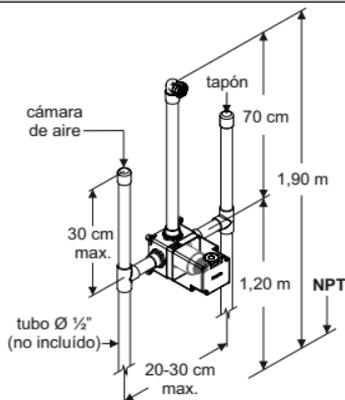


3. Tipos de Instalación Recomendados


Para regadera.  
For shower head.

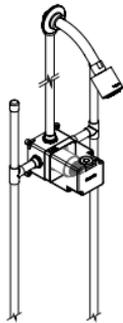

Para salida de tina sin desviador.  
For tub spout without diverter.


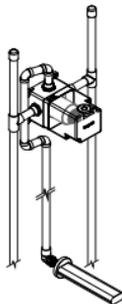


Para salida de tina con desviador y para regadera.  
For tub spout with diverter and shower head.

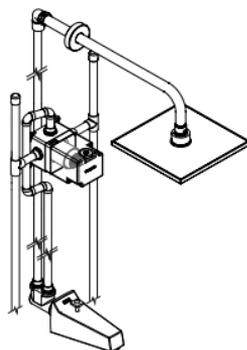


4. Enrosque los conectores (no incluidos) con tubería (no incluida) a las conexiones de la caja.

### VISTA FRONTAL

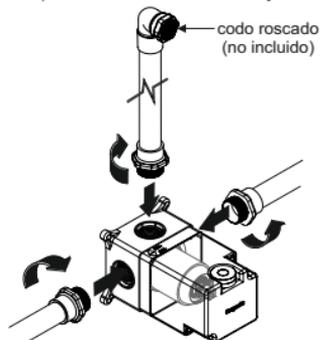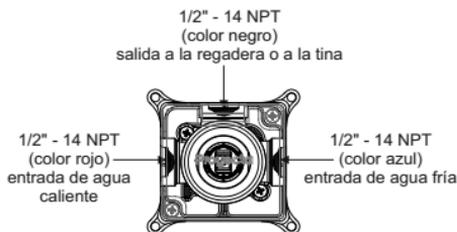

Coloque teflón en las conexiones roscadas.

5. Inserte la caja armada dentro del ranurado de la pared, nivele y fije la instalación.

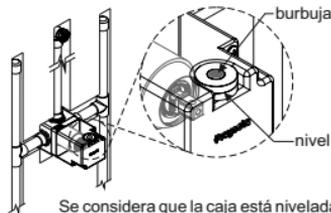


Se considera que la caja está nivelada en el plano horizontal y vertical, cuando la burbuja está en el centro.

**Nota:** Asegúrese de que el acabado final se instalará dentro del Rango de Instalación (RI).


Para los modelos: **MOR-DC-01, MOR-IN-01, MOR-SP-01**

6a. Desenrosque los tornillos para retirar la cubierta de plástico y desenrosque el chapetón y la tuerca para retirar el cartucho, purgue la instalación. Vuelva a ensamblar.

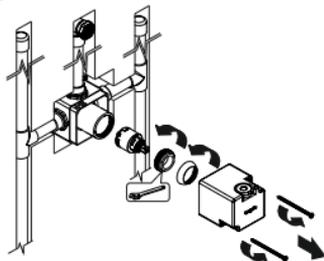


Para el modelo **MOR-INN-01**

6b. Desenrosque los tornillos para retirar la cubierta de plástico y remueva el chapetón, el antifricción, el chapetón esférico y desenrosque la tuerca con la llave para mantenimiento (incluida) para retirar el cartucho, purgue la instalación. Vuelva a ensamblar.

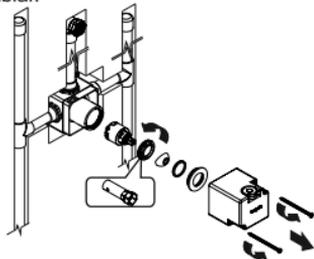


7. Mantenga hermética la instalación y genere una prueba de fuga a la presión de operación (0,8 - 6 kg/cm<sup>2</sup>).

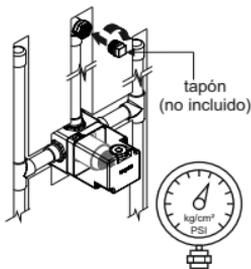


**Nota:** Asegúrese de que no exista ninguna fuga en la instalación.

8. Instale la pared con acabado final.

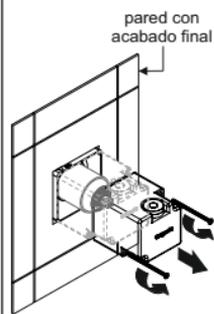


9. Recorte el sobrante de la caja. Inserte el chapetón y el maneral, posteriormente enrosque el opresor con la llave allen (incluida) para fijar.

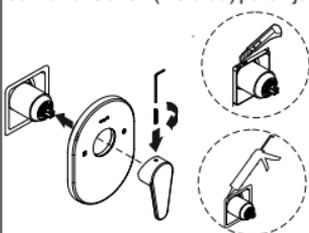

Aplique silicón alrededor del corte de la caja, sellando entre la caja y el acabado final.


## INSTALACIÓN EN MURO FALSO

10. Para paredes o muros falsos, fabrique una estructura oculta que cumpla con los códigos locales de construcción. Verifique el Rango de Instalación en el paso 1, las Medidas Recomendadas y el Tipo de Instalación en los pasos 2 y 3. Instale la tubería siguiendo el paso 4 y 5, purgue la instalación como en el paso 6a o 6b. Finalice la instalación siguiendo los pasos 7, 8 y 9.

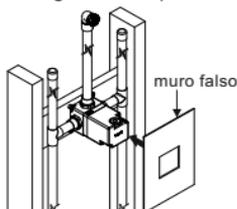

## FUNCIONAMIENTO


11. A) Para abrir el flujo de agua levante el maneral.  
B) Para regular la temperatura del agua, gire a la izquierda para caliente y gire a la derecha para fría.  
C) Para cerrar el flujo de agua empuje el maneral.

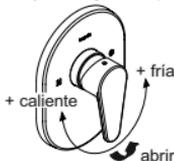

Nota: Después de bañarse se recomienda limpiar el monomando con un trapo.


## MANTENIMIENTO

12. Desenrosque el opresor con la llave allen (incluida) para retirar el maneral y el chapetón.

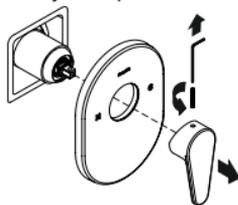

Para los modelos: **MOR-DC-01, MOR-IN-01, MOR-SP-01**

- 13a. Desenrosque el chapetón y la tuerca, retire y reemplace el cartucho. Arme nuevamente.

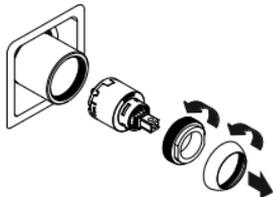

Para el modelo **MOR-INN-01**

- 13b. Remueva el chapetón tapa, retire el antifricción y el chapetón esférico integra, desenrosque la tuerca, retire y reemplace el cartucho. Arme nuevamente.



## LIMPIEZA

Para asegurar la durabilidad del acabado de su producto se recomienda limpiar únicamente con agua y un paño limpio evitando utilizar fibras, polvos abrasivos o productos químicos.

Una empresa de  
**GRUPO HELVEX**

Helvex, S. A. de C. V.

Czda. Coltongo # 293 Col. Industrial Vallejo C. P. 02300 Alcaldía Azcapotzalco, CDMX. Tel. 55 5333 9400.