

HELVEX

M.R.

garantía de calidad

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado



Hola soy Fluxy te
ayudaré a instalar
tu producto.

DE-CH

Dispositivo TDS para Reemplazo del Sistema de Diafragma

El producto ilustrado puede sufrir cambios de
aspecto como resultado de la mejora continua
a la que está sujeto.

Refacciones Originales

HELVEX


garantía de calidad

Servicio técnico al 01800 909 2020
servicio.tecnico@helvex.com.mx
Centro de capacitación
01 (55) 53-33-94-00

HELVEX

centro de servicio autorizado

Verifique el Contenido de la Caja

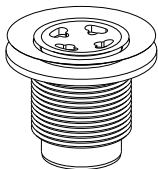


cartucho con
contra y empaque




llave para
dispositivo

Instalación General

- ① Desenrosque la tuerca.

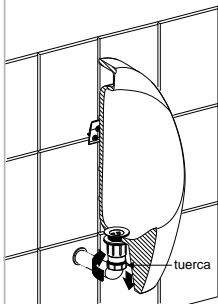


- ② Incline ligeramente el codo para retirarlo.

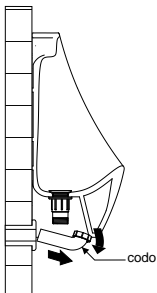


Instalación General

- ③ Retire el mueble.




- ④ Desenrosque y retire el dispositivo de diafragma.

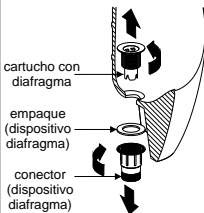


Instalación General

- ⑤ Reemplace el dispositivo y empaque de diafragma por el dispositivo y empaque de esfera como se muestra.

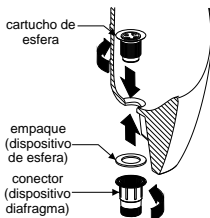


- ⑥ Coloque el mueble e instale el codo verificando que tenga la inclinación correcta para el desalojo de los líquidos.

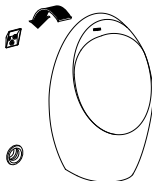

Mantenimiento

1. Desenrosque y retire el cartucho.

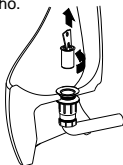

2. Desenrosque y retire la base del cartucho. Limpie todos los componentes con agua y jabón.



Nota: En caso de incrustaciones acumuladas, utilice una fibra suave, evitando rayar la superficie.

Problemas y Soluciones

| Problema | Causa | Solución |
|-----------|--|--|
| Mal olor. | La esfera del cartucho no está sellando. | Retire el cartucho y lave sus componentes (Mantenimiento). |
| | No se encuentra la esfera dentro del cartucho. | Coloque la esfera dentro del cartucho. |



Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.

Comuníquese;
En la Ciudad de México:
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806
En Monterrey:
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara:
(0133) 36 19 01 13

Centro de Capacitación

HELVEX

Recomendaciones de Limpieza y Mantenimiento

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo, buen funcionamiento y en Limpieza del dispositivo:

1. Utilice guantes sanitarios para la limpieza del dispositivo.

2. No utilizar fibras metálicas o que dañen los acabados.

3. No utilice objetos punzo-cortantes.

Para mantener en buen estado el acabado de su producto realice la limpieza, por lo menos una vez a la semana.

Limpieza del dispositivo:

1. Una vez al mes retire el cartucho y vierta sarricida para evitar que se tape la tubería.

2. Una vez al mes retire el cartucho y lave sus componentes con una fibra suave.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
LADA SIN COSTO 01-800-909-2020
1-06-0806-1

